



BRIHARD




www.brihard.com


UNLOCKING THE SAFE



LOCKING THE SAFE

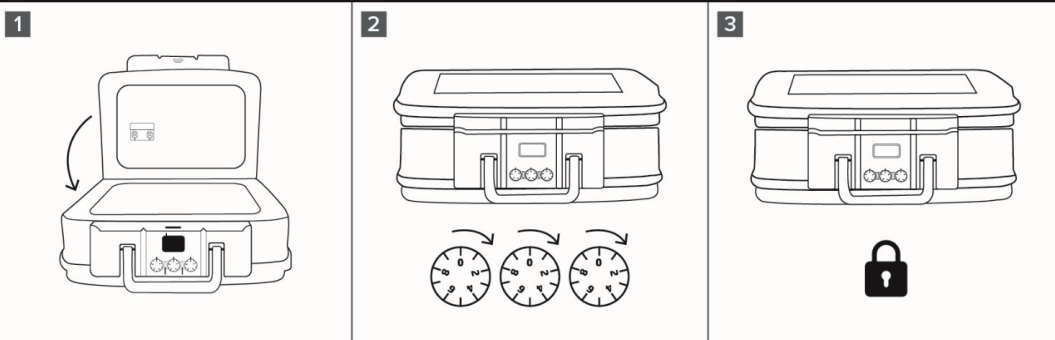

CHANGING THE CODE

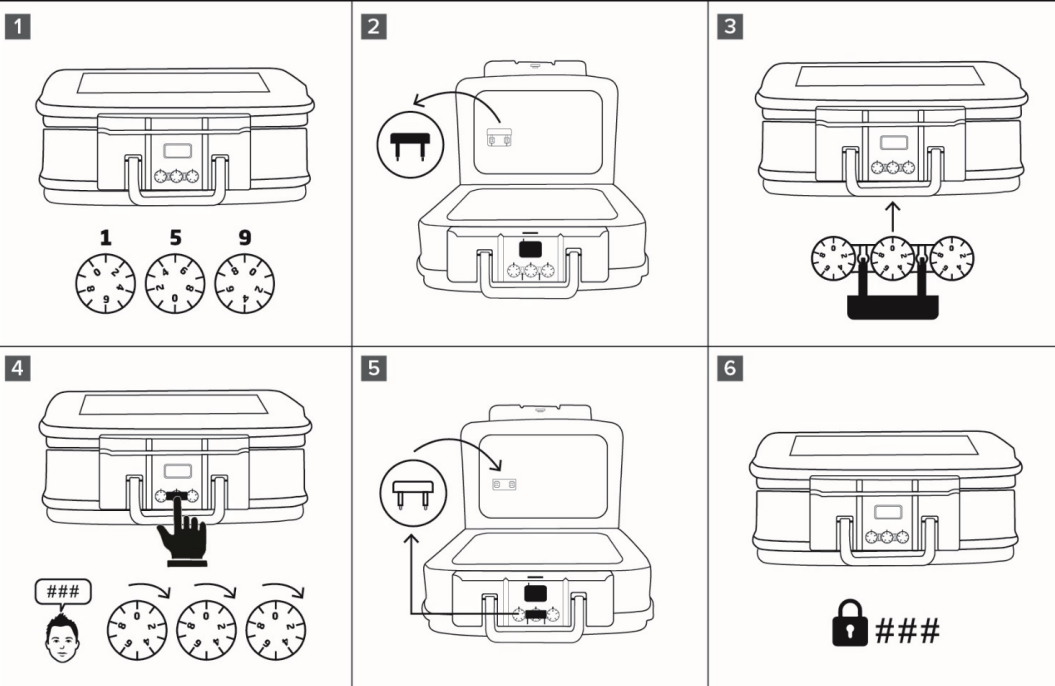


IMPORTANT!

Due to airtight seal, it is recommended that you occasionally open safe and air it out at least 30 minutes to prevent any build-up of humidity inside.

PACKAGE CONTENTS

- | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| 1. Fire & Waterproof chest | 2. Reset tool holder | 3. Reset tool |
| 4. Operation manual | 5. Silica gel pack | |


PRODUCT OVERVIEW

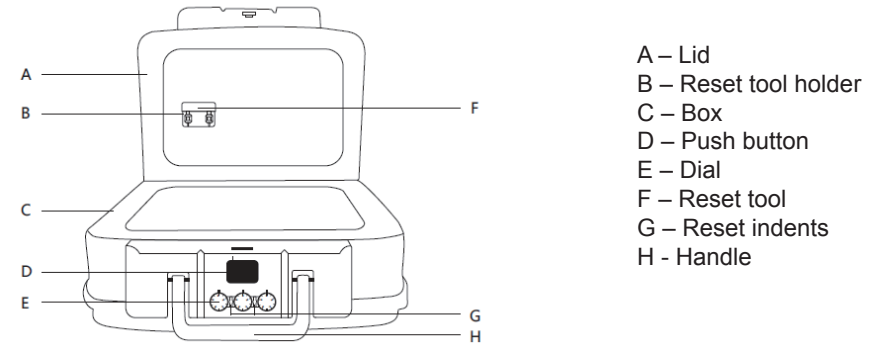

IMPORTANT!

To ensure fire & water protection, always store flat with lid up

Never store in upright position with lock and handle facing up

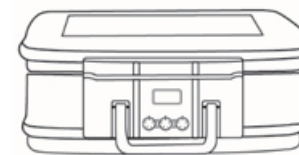

UNLOCKING THE SAFE

The default factory code is 1-5-9

1. Turn each dial to correspond with the code set.
2. Push the push button to unlock the latch and lift lid to open the chest.

LOCKING THE SAFE

1. Close and push down on the lid to ensure the latch is secured.
2. Turn each dial away from digits corresponding to code set.
3. The safe is now locked.

CHANGING THE CODE

The default factory code is 1 5 9, for security reasons it is important to set your own personal code.

1. Turn each dial to the factory code set.
2. Remove code reset tool from holder inside the safe.
3. Align the tool with the two indents in between the dials and push the tool all the way down and keep it firmly depressed.
4. Turn dials to new passcode (please remember the new code set).
5. Release code reset tool and return tool to holder inside the safe.
6. The new code is set.

IMPORTANT!

Before using the code reset tool, the dials must be turned to the correct passcode position.

Once your personal code is set, the default factory code will no longer open the safe. It is important to remember your passcode. If the passcode is lost, there is no alternative way to enter the safe except for forced access, manufacturer is not responsible for any damage or cost.

PROPER USE

The Fire & Waterproof chest is designed to protect paper records and other valuable documents from heat and water damage due to exposure to fire and water.

FIRE PROTECTION:

UL certified the interior temperature remains below 177 °C for 30 minutes during a fire from room temperature up to 843 °C.

WATER PROTECTION:

Testing verifies that the interior remains dry when completely submerged for 8 hours.

This safe is NOT designed to store data cartridges, audio/video cassettes, floppy discs, film, photos or photo negatives. This safe is NOT designed to store medication, items with combustible content guns or other weapon systems.

Brihard nešiojamos ugniai ir vandeniui atsparios skrynios Mechaninio kodinio užrakto instrukcija

LT


SVARBU!

Dėl skrynios sandarumo, rekomenduojama retkarčiais atidaryti ir išvėdinti bent 30 minučių, kad viduje nesikauptų drėgmė.

PAKUOTĖS TURINYS

1. Ugniai ir vandeniui atspari skrynia
2. Kodo nustatymo įrankio laikiklis
3. Kodo nustatymo įrankis
4. Naudojimo instrukcija
5. Silikagelio pakuoatė drėgmei kontroliuoti

GAMINIO APŽVALGA

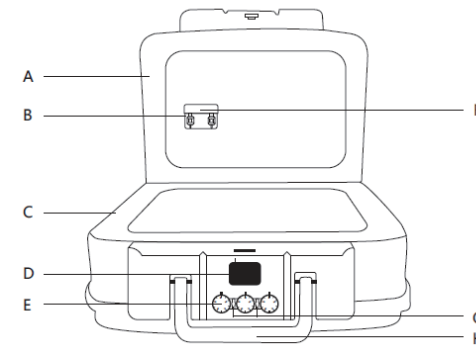


- A – Dangtis
- B – Kodo nustatymo įrankio laikiklis
- C – Dėžutė
- D – Mygtukas
- E – Mechaniniai kodiniai suktukai
- F – Kodo nustatymo įrankis
- G – Kodo nustatymo įrankio įdėjimo vieta
- H – Rankena

SVARBU!

Siekiant užtikrinti apsaugą nuo ugnies ir vandens, visada laikykite gulsčioje padėtyje, dangtis uždarytas

Niekada nelaikykite vertikaliaje padėtyje

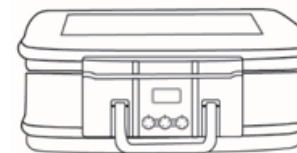

SKRYNIOS ATRAKINIMAS

Numatytas gamyklinis kodas yra 1-5-9

1. Pasukite kiekvieną mechaninį kodinį suktuką, kad atitiktų nustatytą kodų rinkinį.
2. Paspauskite mygtuką, kad atrakintumėte skląstį, ir pakelkite dangtį, kad atidarytumėte skrynią.

SKRYNIOS UŽRAKINIMAS

1. Uždarykite ir nuspauskite dangtelį, kad įsitikintumėte, jog skląstis užsifiksavo.
2. Pasukite kiekvieną mechaninį kodinį suktuką nuo skaitmenų, atitinkančių kodo rinkinį.
3. Seifas dabar užrakintas.

KODO KEITIMAS

Numatytas gamyklinis kodas yra 1 5 9, saugumo sumetimais svarbu nustatyti savo kodą.

1. Pasukite kiekvieną mechaninį kodinį suktuką į gamyklinio kodo nustatymą.
2. Išimkite kodo nustatymo įrankį iš skrynios viduje esančio laikiklio.
3. Įdėkite įrankį į dvi esančias kiaurymes tarp mechaninių kodinių suktukų ir nuspauskite įrankį iki galo - laikykite jį tvirtai nuspaustą.
4. Pasukite mechaninius kodinius suktukus nustatydami savo naują kodą (atminkite naują kodų rinkinį).
5. Atleiskite kodo nustatymo įrankį ir įdėkite įrankį į laikiklį.
6. Naujas kodas nustatytas.

SVARBU!

Prieš naudojant kodo nustatymo įrankį, mechaniniai kodiniai suktukai turi būti pasukti į teisingą kodo padėtį.

Nustačius savo naują kodą, numatytasis gamyklinis kodas jau nebegalios.

Svarbu įsiminti savo naują nustatytą kodą. Jei pamiršite kodą, nebus įmanoma atrakinti skrynios, išskyrus avariniu būdu. Gamintojas neatsako už jokią žalą ar išlaidas.

TINKAMAS NAUDOJIMAS

Ugniai ir vandeniui atspari skrynia yra skirta apsaugoti popierinius dokumentus ir kitus vertingus popierius nuo karščio ir vandens žalos, kurią sukelia gaisras ir vanduo.

ATSPARUMAS UGNIAI

UL sertifikatas - esant 843 °C temperatūrai (gaisro metu), skrynios vidaus temperatūra išlieka žemesnė nei 177 °C 30 minučių.

ATSPARUMAS VANDENIUI

Visiškai panardinus skrynią iki 8 valandų - vidus išlieka sausas.

SVARBU!

Ši skrynia NĖRA skirta įvairioms duomenų laikmenų laikymui, (pvz: atminties laikmenos, duomenų kasetės, garso/vaizdo kasetės, išoriniai kietieji diskai, atminties kortelės, CD/DVD diskai, filmai, nuotraukos ir jų negatyvai). Taip pat NĖRA skirta vaistams, daiktams su degiu turiniu, ginklams ar kitoms ginklų sistemoms laikyti.

Przenośnej ognioodpornej-wodoodpornej skrzyni Brihard instrukcja obsługi zamka szyfrowego mechanicznego

PL


UWAGA!

Zaleca się co jakiś czas otworzyć skrzynię i przewietrzyć przez co najmniej 30 minut, aby wewnątrz nie gromadziła się wilgoć.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Ognioodporna i wodoodporna skrzynia
2. Uchwyt na narzędzie do ustawiania kodu
3. Narzędzie do ustawiania kodu
4. Instrukcja obsługi
5. Pochłaniacz wilgoci Silica Gel

PRZEGLĄD PRODUKTU

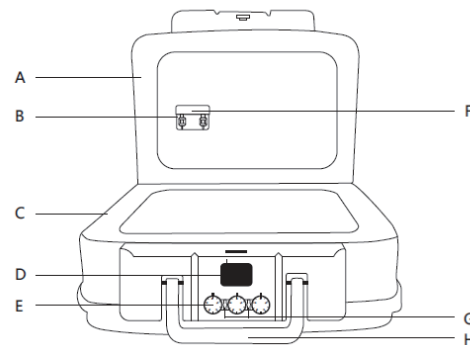


- A - Pokrywa
- B - Uchwyt na narzędzie do ustawiania kodu
- C - Skrzynia
- D - Przycisk
- E - Pokrętło
- F - Narzędzie do ustawiania kodu
- G - Otwory do narzędzia ustawiania kodu
- H - Uchwyt

UWAGA!

Aby zapewnić ochronę przed ogniem i wodą, należy zawsze przechowywać w pozycji poziomej z zamkniętą pokrywą

Nigdy nie przechowuj w pozycji pionowej

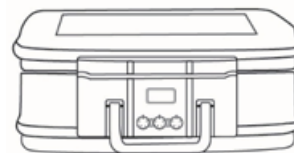

ODBLOKOWANIE SKRZYNI

Kod fabryczny to 1-5-9

1. Obróć każde pokrętło tak, aby odpowiadało ustawionemu kodowi.
2. Naciśnij przycisk, aby odblokować zatrzask i podnieść pokrywę, aby otworzyć skrzynię.

ZAMKNIĘCIE SKRZYNI

1. Zamknij i dociśnij pokrywę, aby upewnić się, że zatrzask jest zabezpieczony.
2. Obróć każde pokrętło w kierunku przeciwnym do cyfr odpowiadających ustawionemu kodowi.
3. Sejf jest teraz zamknięty.

ZMIANA KODU

Ustawiony kod fabryczny to 1 5 9, ze względów bezpieczeństwa ważne jest ustawienie własnego kodu.

1. Obróć każde pokrętło do ustawienia fabrycznego kodu.
2. Wyjmij narzędzie do ustawienia kodu z uchwytu wewnątrz skrzyni.
3. Wstaw narzędzie w otwory, które są pomiędzy pokrętłami, wciśnij narzędzie całkowicie i trzymaj mocno wciśnięte.
4. Przekręć pokrętła na nowe hasło (pamiętaj nowy ustawiony kod).
5. Zwolnij narzędzie do ustawiania kodu i umieść je z powrotem w uchwycie wewnątrz skrzyni.
6. Nowy kod jest ustawiony.

UWAGA!

Przed użyciem narzędzia do ustawienia kodu, należy ustawić pokrętła w pozycji kodu fabrycznego.

Po zmianie kodu fabrycznego na własny, kod fabryczny nie umożliwi już otwarcia skrzyni.

Ważne jest, aby pamiętać swoje nowe ustawione hasło.

W przypadku utraty hasła, nie ma innej możliwości otworzyć skrzyni – tylko awaryjne otwieranie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody ani koszty.

WŁAŚCIWE UŻYCIE

Ognioodporna i wodoodporna skrzynia została zaprojektowana w celu ochrony dokumentów papierowych i innych cennych dokumentów przed uszkodzeniami spowodowanymi działaniem ognia i wody w wyniku pożaru.

OCHRONA PRZED OGNIEM

Certyfikat UL - temperatura wewnętrzna skrzyni pozostanie na poziomie 177°C, w przypadku pożaru w temperaturze 843°C przez 30 minut.

OCHRONA PRZED ZALANIEM

Wnętrze pozostaje suche po całkowitym zanurzeniu w wodzie na okres do 8 godzin.

UWAGA!

Skrzynia NIE jest przeznaczona do przechowywania dowolnych nośników danych, np. kaset audio/wideo, CD, DVD, filmów, zdjęć ani negatywów fotograficznych. Także NIE jest przeznaczona do przechowywania leków, przedmiotów z zawartością łatwopalną, wszelkiego rodzaju broni.


Brihard tragbare feuerfeste und wasserdichte Truhen Bedienungsanleitung für das mechanische Codeschloss

DE

WICHTIG!

Aufgrund der luftdichten Versiegelung wird empfohlen, den Safe gelegentlich zu öffnen und mindestens 30 Minuten lang auszulüften, um eine Ansammlung von Feuchtigkeit im Inneren zu verhindern.

PACKUNGSIHALT

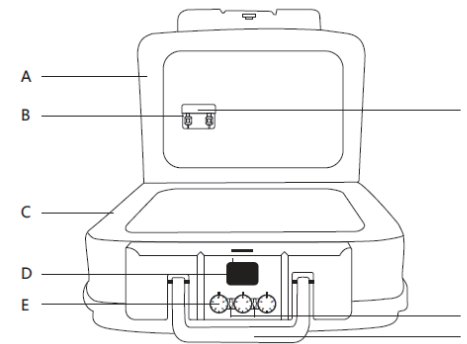


- A – Deckel
- B – Halter für Code-Reset-Tool
- C – Kasten
- D – Knöpfen
- E – Mechanische Drehknöpfe
- F – Code-Einstellungstool
- G – Platzierung des Code-Einstellungstools
- H – Handhaben

WICHTIG!

Um den Schutz vor Feuer und Wasser zu gewährleisten, lagern Sie es immer in horizontaler Position und mit geschlossenem Deckel

Niemals in vertikaler Position lagern

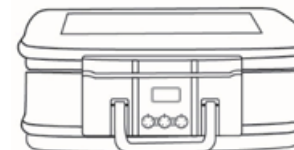

ENTSPERREN DES SAFE

Der standardmäßige Werkscode ist 1-5-9

1. Drehen Sie jedes Einstellrad entsprechend dem eingestellten Code.
2. Drücken Sie den Druckknopf, um den Riegel zu entriegeln, und heben Sie den Deckel an, um die Truhe zu öffnen.

DIE VERRIEGELUNG

1. Schließen Sie den Deckel und drücken Sie ihn nach unten, um sicherzustellen, dass der Riegel gesichert ist.
2. Drehen Sie jedes Einstellrad von den Ziffern weg, die dem eingestellten Code entsprechen.
3. Der Safe ist jetzt verschlossen.

CODE ÄNDERN

Der werkseitig voreingestellte Code ist 1 5 9. Aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, dass Sie Ihren eigenen persönlichen Code festlegen.

1. Drehen Sie jedes Einstellrad auf den werkseitig eingestellten Code.
2. Entfernen Sie das Code-Reset-Tool aus der Halterung im Tresor.
3. Richten Sie das Werkzeug an den beiden Vertiefungen zwischen den Zifferblättern aus, drücken Sie das Werkzeug ganz nach unten und halten Sie es fest gedrückt.
4. Drehen Sie die Wählscheiben auf den neuen Passcode (bitte merken Sie sich den neuen Codesatz).
5. Lassen Sie das Code-Reset-Werkzeug los und legen Sie es wieder in die Halterung im Safe zurück.
6. Der neue Code ist eingestellt.

WICHTIG!

Bevor Sie das Code-Einstellwerkzeug verwenden, stellen Sie die Knöpfe auf die Werkscode-Position ein.

Nachdem Sie den Werkscode in Ihren eigenen geändert haben, können Sie die Box mit dem Werkscode nicht mehr öffnen.

Es ist wichtig, dass Sie sich Ihr neues Passwort merken.

Wenn Sie das Passwort verlieren, gibt es keine andere Möglichkeit, die Box zu öffnen – nur die Notöffnung. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Kosten.

KORREKTE NUTZUNG

Die feuerfeste und wasserdichte Box wurde entwickelt, um Papierdokumente und andere wertvolle Dokumente vor Feuer und Wasserschäden durch Feuer zu schützen.

SCHUTZ VOR FEUER

UL-zertifiziert – im Brandfall bei 843 °C bleibt die Innentemperatur der Box 30 Minuten lang bei 177 °C

HOCHWASSERSCHUTZ

Der Innenraum bleibt nach vollständigem Eintauchen in Wasser bis zu 8 Stunden trocken.

WICHTIG!

Die Box ist NICHT zur Aufbewahrung von Datenträgern, wie z. B. Audio-/Videokassetten, CDs, DVDs, Filmen, Fotos oder Fotonegativen, bestimmt. Es ist außerdem NICHT für die Aufbewahrung von Medikamenten, Gegenständen mit brennbarem Inhalt oder Waffen jeglicher Art vorgesehen.

Brihard gebruiksaanwijzing draagbare brandwerende kist met sleutelslot

NL


BELANGRIJK!

Vanwege de luchtdichte afsluiting is het aanbevolen om de kluis regelmatig te openen en minstens 30 minuten te laten ventileren om vochtophoping binnenin te voorkomen.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Brandwerende en waterdichte kist | 2. Reset tool houder |
| 3. Reset tool | 4. Gebruiksaanwijzing |
| 5. Silicagel zakjes | |

PRODUCTOVERZICHT

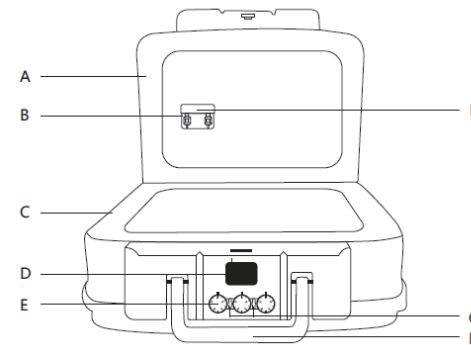


- A - Deksel
B - Reset tool houder
C - Deur
D - Drukknop
E - Draaischijf
F - Reset tool
G - Inspringingen resetten
H - Handvat

BELANGRIJK!

Om bescherming tegen vuur en water te garanderen, altijd liggend opbergen met deksel aan de bovenkant.

Nooit rechtop opbergen met het slot en het handvat naar boven gericht

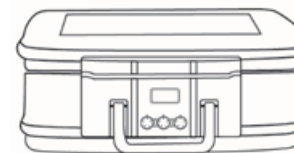

DE KLUIS ONTGRENDELEN

De standaard fabriekscade is 1-5-9

1. Draai elke draaischijf om overeen te komen met de ingestelde code.
2. Druk op de drukknop om de vergrendeling te ontgrendelen en til het deksel op om de kist te openen.

DE KLUIS VERGRENDELEN

1. Sluit het deksel en druk erop om te controleren of de vergrendeling goed vastzit.
2. Draai elke draaischijf weg van de cijfers die overeenkomen met de ingestelde code.
3. De kluis is nu op slot.

DE CODE WIJZIGEN

De standaard fabriekscode is 1 5 9. Om veiligheidsredenen is het belangrijk om je eigen persoonlijke code in te stellen.

1. Draai elke draaischijf naar de ingestelde fabriekscode.
2. Haal het code reset tool uit de houder in de kluis.
3. Lijn de tool uit met de twee inspringingen tussen de draaischijven en druk het de tool helemaal naar beneden en houd het stevig ingedrukt.
4. Draai de draaischijven naar de nieuwe code (onthoud de nieuwe ingestelde code).
5. Laat het code reset tool los en plaats de tool terug in de houder in de kluis.
6. De nieuwe code is ingesteld.

BELANGRIJK!

Voordat je de reset tool voor de code gebruikt, moeten de draaischijven in de juiste stand voor de toegangscode worden gedraaid.

Zodra je persoonlijke code is ingesteld, zal de standaard fabriekscode de kluis niet meer openen.

Het is belangrijk dat je je wachtwoord onthoudt. Als je de toegangscode kwijtraakt, is er geen andere manier om de kluis te openen dan via geforceerde toegang; de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of kosten.

CORRECT GEBRUIK

De brandwerende en waterdichte kluis is ontworpen om papieren en andere waardevolle documenten te beschermen tegen hitte- en waterschade door blootstelling aan vuur en water.

BRANDBEVEILIGING

UL-gecertificeerd dat de binnentemperatuur gedurende 30 minuten onder 177 °C blijft tijdens een brand van kamertemperatuur tot 843 °C.

BESCHERMING TEGEN WATER

Tests tonen aan dat het vanbinnen droog blijft als het tot 8 uur lang volledig wordt ondergedompeld.

Deze kluis is NIET bedoeld voor het bewaren van datacassettes, audio/videocassettes, diskettes, film, foto's of fotonegatieven. Deze kluis is NIET bedoeld voor het opbergen van medicijnen, spullen met een brandbare inhoud, vuurwapens of andere soorten wapens.


IMPORTANTE!

A causa della chiusura ermetica, si consiglia di aprire di tanto in tanto la cassaforte e di farla arieggiare per almeno 30 minuti per evitare l'accumulo di umidità all'interno.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Cassetta antincendio e impermeabile | 2. Porta attrezzi di ripristino |
| 3. Strumento di ripristino | 4. Manuale operativo |
| 5. Confezione di gel di silice | |

PANORAMICA DEL PRODOTTO

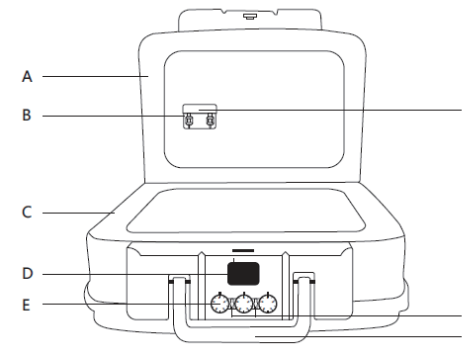


- A - Coperchio
B - Portautensili di ripristino
C - Box
D - Pulsante
E - Quadrante
F - Strumento di reset
G - Rientri di azzeramento
H - Maniglia

IMPORTANTE!

Per garantire la protezione dal fuoco e dall'acqua, riponi sempre in piano con il coperchio sollevato.

Non conservare mai in posizione verticale con la serratura e la maniglia rivolte verso l'alto.

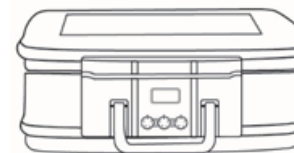

SBLOCCARE LA CASSAFORTE

Il codice di fabbrica predefinito è 1-5-9

1. Ruota ogni quadrante in modo che corrisponda al codice impostato.
2. Premi il pulsante per sbloccare la chiusura e solleva il coperchio per aprire la cassa.

BLOCCARE LA CASSAFORTE

1. Chiudi e spingi verso il basso il coperchio per assicurarti che il chiavistello sia impostato correttamente.
2. Ruota ogni quadrante lontano dalle cifre corrispondenti al codice impostato.
3. La cassaforte è ora chiusa a chiave.

MODIFICA DEL CODICE

Il codice di fabbrica predefinito è 1 5 9, ma per motivi di sicurezza è importante impostare un codice personale.

1. Ruota ogni quadrante sul codice impostato in fabbrica.
2. Rimuovi lo strumento di reset dei codici dal supporto all'interno della cassaforte.
3. Allinea l'utensile con le due rientranze tra i quadranti e spingi l'utensile fino in fondo, tenendolo ben premuto.
4. Ruota i quadranti fino al nuovo codice di accesso (ricorda il nuovo codice impostato).
5. Rilascia lo strumento per la reimpostazione dei codici e rimettilo nel suo alloggiamento all'interno della cassaforte.
6. Il nuovo codice è impostato.

IMPORTANTE!

Prima di utilizzare lo strumento di reimpostazione dei codici, i quadranti devono essere ruotati nella posizione corretta del codice di accesso.

Una volta impostato il tuo codice personale, il codice di fabbrica predefinito non aprirà più la cassaforte.

È importante ricordare il codice di accesso. Se il codice di accesso viene smarrito, non c'è un modo alternativo per entrare nella cassaforte se non un accesso forzato; il produttore non è responsabile di eventuali danni o costi.

USO CORRETTO

La cassetta antincendio e impermeabile è progettata per proteggere i documenti cartacei e altri documenti di valore dai danni causati dal calore e dall'acqua in seguito all'esposizione al fuoco e all'acqua.

PROTEZIONE ANTINCENDIO:

UL ha certificato che la temperatura interna rimane inferiore a 177 °C per 30 minuti durante un incendio a temperatura ambiente fino a 843 °C.

PROTEZIONE DALL'ACQUA:

I test verificano che l'interno rimane asciutto quando viene completamente immerso per 8 ore.

Questa cassaforte NON è progettata per conservare cartucce dati, cassette audio/video, floppy disc, pellicole, foto o negativi fotografici. Questa cassaforte NON è progettata per conservare farmaci, oggetti con contenuto combustibile, pistole o altri sistemi d'arma.

Manual de Usuario de la Cerradura de Combinación del Cofre Portátil Ignífugo Brihard

ESP


¡IMPORTANTE!

Debido al cierre hermético, se recomienda abrir de vez en cuando la caja fuerte y ventilarla al menos durante 30 minutos para evitar que se acumule humedad en su interior.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Cofre ignífugo e impermeable | 2. Portaherramientas de reinicio |
| 3. Herramienta de reinicio | 4. Manual de instrucciones |
| 5. Envase de gel de sílice | |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

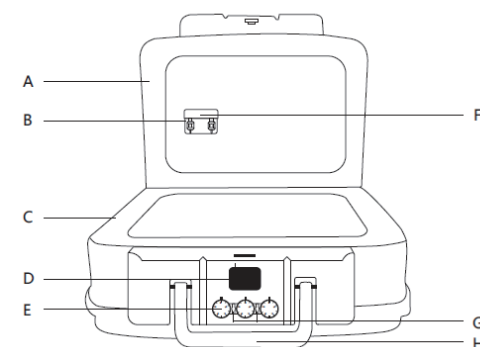


- A - Tapa
B - Portaherramientas de reinicio
C - Caja
D - Pulsador
E - Dial
F - Herramienta de reinicio
G - Sitio para Herramienta de Inicio
H - Manilla

¡IMPORTANTE!

Para garantizar la protección contra incendio y agua, almacene siempre en posición horizontal con la tapa hacia arriba

Nunca almacene en posición vertical con el cierre y la manilla hacia arriba

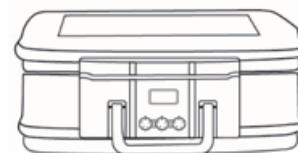

ABRIR LA CAJA FUERTE

Por defecto el código de fábrica es 1-5-9

1. Gire cada dial para que se corresponda con el código establecido.
2. Presione el pulsador para desbloquear el pestillo y levante la tapa para abrir el cofre.

CERRAR LA CAJA FUERTE

1. Cierre y empuje hacia abajo la tapa para asegurarse de que el pestillo está bien sujeto.
2. Gire cada dial alejándolo de los dígitos correspondientes al código establecido.
3. La caja fuerte está ahora cerrada.

CAMBIAR EL CÓDIGO

El código de fábrica por defecto es 1 5 9, por razones de seguridad es importante establecer su propio código personal.

1. Gire cada dial hasta el código establecido de fábrica.
2. Extraiga la herramienta de reinicio de códigos del soporte del interior de la caja fuerte.
3. Alinee la herramienta con las dos muescas entre los diales y empuje la herramienta hasta el fondo manteniéndola firmemente presionada.
4. Gire los diales hasta el nuevo código de acceso (recuerde el nuevo código establecido).
5. Suelte la herramienta de reinicio de códigos y devuélvala al soporte dentro de la caja fuerte.
6. El nuevo código está establecido.

¡IMPORTANTE!

Antes de utilizar la herramienta de reinicio de códigos, los diales deben girarse a la posición correcta del código personal.

Una vez establecido su código personal, el código de fábrica por defecto ya no abrirá la caja fuerte.

Es importante que recuerde su código de acceso. Si se pierde el código de acceso, no hay forma alternativa de entrar en la caja fuerte excepto forzando el acceso, el fabricante no se hace responsable de ningún daño o coste.

USO CORRECTO

El cofre Ignífugo e Impermeable está diseñado para proteger los registros en papel y otros documentos valiosos de los daños causados por el calor y el agua debido a la exposición al fuego y al agua.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

Certificado UL. Durante un incendio con temperatura hasta 843°C., la temperatura interior se mantiene por debajo de los 177°C durante 30 minutos.

PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA:

Las pruebas realizadas verifican que el interior permanece seco cuando se sumerge completamente durante 8 horas.

Esta caja fuerte NO está diseñada para almacenar cartuchos de datos, casetes de audio/vídeo, disquetes, películas, fotos o negativos fotográficos. Esta caja fuerte NO está diseñada para almacenar medicamentos, artículos con contenido combustible pistolas u otros sistemas de armamento.

Manuel d'utilisation du coffre-fort anti feu portable Brihard avec serrure à combinaison

FR


IMPORTANT!

En raison de la fermeture hermétique, il est recommandé d'ouvrir occasionnellement le coffre-fort et de l'aérer pendant au moins 30 minutes afin d'éviter toute accumulation d'humidité à l'intérieur.

CONTENU DU PAQUET

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Coffre ignifuge et imperméable | 2. Porte-outil de réinitialisation |
| 3. Outil de réinitialisation | 4. Manuel d'utilisation |
| 5. Pack de gel de silice | |

APERÇU DU PRODUIT

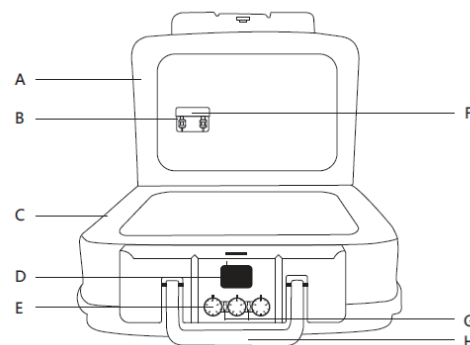


- A – Couvercle
B – Porte-outil de réinitialisation
C – Boîte
D – Bouton poussoir
E – Cadran
F – Outil de réinitialisation
G – Réinitialiser les retraits
H - Poignée

IMPORTANT!

Pour garantir la protection contre le feu et l'eau, toujours stocker à plat avec le couvercle vers le haut.

Ne jamais stocker en position verticale avec la serrure et la poignée tournées vers le haut.

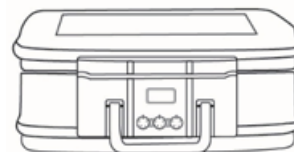

DÉVERROUILLAGE DU COFFRE-FORT

Le code d'usine par défaut est 1-5-9

1. Tournez chaque cadran pour correspondre au code défini.
2. Appuyez sur le bouton-poussoir pour déverrouiller le loquet et soulevez le couvercle pour ouvrir le coffre.

VERROUILLAGE DU COFFRE-FORT

1. Fermez et appuyez sur le couvercle pour vous assurer que le loquet est bien fixé.
2. Tourner chaque cadran à l'opposé des chiffres correspondant au code défini.
3. Le coffre-fort est maintenant verrouillé.

MODIFIER LE CODE

Le code d'usine par défaut est 1 5 9. Pour des raisons de sécurité, il est important de définir votre propre code personnel.

1. Tournez chaque cadran pour obtenir le code réglé en usine.
2. Retirer l'outil de réinitialisation du code du support situé à l'intérieur du coffre-fort.
3. Alignez l'outil sur les deux encoches situées entre les cadrans et poussez l'outil à fond vers le bas en le maintenant fermement enfoncé.
4. Tourner les molettes pour obtenir le nouveau code (se souvenir du nouveau code).
5. Relâchez l'outil de réinitialisation du code et replacez l'outil dans son support à l'intérieur du coffre-fort.
6. Le nouveau code est défini.

IMPORTANT!

Avant d'utiliser l'outil de réinitialisation du code, les cadrans doivent être tournés sur la position correcte du code d'accès.

Une fois votre code personnel défini, le code d'usine par défaut n'ouvrira plus le coffre-fort.

Il est important de se souvenir de son code personnel. En cas de perte du code, il n'y a pas d'autre moyen d'entrer dans le coffre-fort que l'accès forcé, et le fabricant n'est pas responsable des dommages ou des coûts.

UTILISATION APPROPRIÉE

Le coffre-fort étanche au feu et à l'eau est conçu pour protéger les documents papier et autres documents de valeur contre les dommages causés par la chaleur et l'eau en cas d'exposition au feu et à l'eau.

PROTECTION INCENDIE:

Certifié UL, la température intérieure reste inférieure à 177 °C pendant 30 minutes lors d'un incendie allant de la température ambiante à 843 °C.

PROTECTION DES EAUX:

Les tests permettent de vérifier que l'intérieur reste sec lorsqu'il est complètement immergé pendant 8 heures.

Ce coffre-fort n'est PAS conçu pour stocker des cartouches de données, des cassettes audio/vidéo, des disquettes, des films, des photos ou des négatifs. Ce coffre-fort n'est PAS conçu pour stocker des médicaments, des articles à contenu combustible, des armes à feu ou d'autres systèmes d'armes.